



AUDIO HQ SPIRIT

**BOOST**

# OPENAIRCLIP

DIRECTIONAL TWS EARPHONES



## USER MANUAL

[click here](#) | [clic aquí](#)


**EN**  
ENGLISH

**ES**  
ESPAÑOL

[www.foxbox.com.ar](http://www.foxbox.com.ar)




## Product description

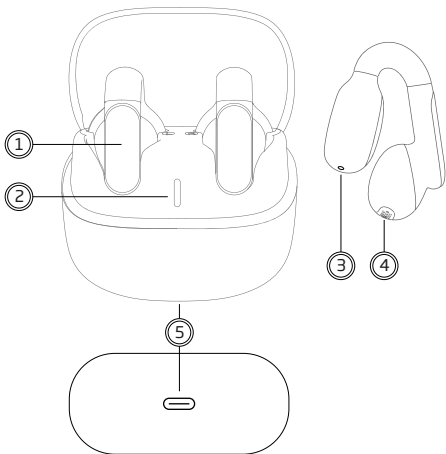

- 1.** Multi-function button (MFB)
- 2.** Indicator light
- 3.** Earphone charging contact
- 4.** Speaker
- 5.** Type-c charging port (Case)

## Pairing instructions


1. Open the charging box, the headset will automatically turn on, and the pairing will be successful.
2. Open the bluetooth of the device you want to connect the headset to and search for "Foxbox | OPENAIR Clip", then click the "connect" option.

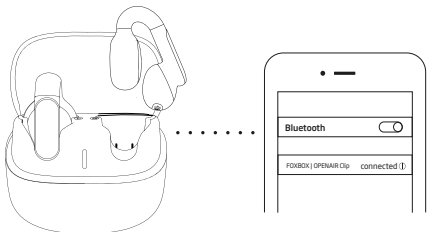

3. When you put the earphones back into the charging box, the playback will stop and they will enter charging mode automatically. The earphones will turn off when fully charged.
4. If the earphones are turned on but not connected to the bluetooth of any device, they will automatically turn off in 3 minutes.

## Wearing

Take out the clip-on earphone and clip it on your ear then adjust it up and down until you think you can enjoy the perfect sound quality position

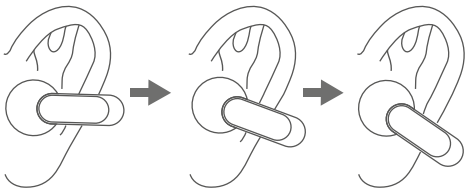

## Instructions for use

### 1. Turn on/off:

Off mode: Long press for 3 seconds to turn on/off the earphones or put in to the case to power off.

### 2. Play/Pause:

Double tap left or right earphone during music playing.

*Previous song:* Long press the left MFB earphone

*Next song:* Long press the right MFB earphone.

### 4. Voice assistant:

Touch the left and right earphones continuously for 3 times.

## **5. BT Calls:**

Answer and end calls: Tap the left or right earphone twice at the time of an incoming call to answer and then twice to end the call.

Reject the call: Long press the left or right earphone for 3 seconds at the time of an incoming call.

## **6. Game mode**

Touch the right earphone continuously for 3 times to switch on/off the game mode.

## **7. Charging case:**

Charge the case using the type-c cable connected to a computer or wall charger. When the case is charging, the orange light of the case flashes in a breathing pattern, and turns off after fully charged (Time charge: 2hs).

## **8. Charging earbuds:**

The earbuds make a warning tone to warn low power. Put the earbuds to the case to charge (Time charge: 1hs)

## **Warning**

Do not use the product at excessive volume or for long periods of time, as this may damage your hearing.

Do not charge the headphones with a current greater than 2 A, as this may damage the battery.

**Product specifications:**

Bluetooth search name: Foxbox | OPENAIR Clip

Bluetooth version: 5.3

Range: 10m

Power Input: 5V

Earphone battery capacity: 40mAh

Call/ play time: 6.5 Hs. (60% Vol.)

Earphone charging time: about 60 minutes

Case charging time: 2 Hs.

Case battery capacity: 400 mAh

Speaker size: 12mm

Speaker Frequency: 20Hz~20KHz


Sensitivity: 113±3dB

Impedance: 32Ω±15%






## Descripción de producto

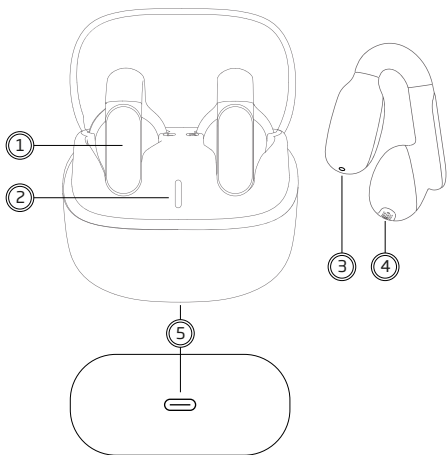

1. Botón multifunción (BMF)
2. Luz indicadora
3. Contacto de carga
4. Parlante
5. Puerto de carga Tipo-C (Estuche)

## Instrucciones de emparejamiento


- 1.** Abra el estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y el emparejamiento se realizará correctamente.
- 2.** Abre el bluetooth del dispositivo al que quieras conectar los auriculares y busca "Foxbox | OPENAIR Clip", después haz clic en la opción "conectar".

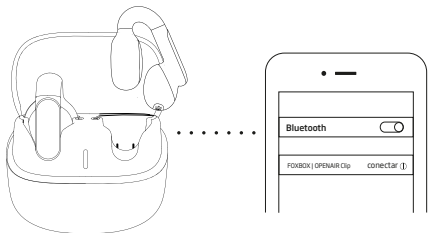

- 3.** Cuando vuelvas a colocar los auriculares en la caja de carga, la reproducción se detendrá y entrarán en modo de carga automáticamente. Los auriculares se apagarán cuando estén completamente cargados.
- 4.** Si los auriculares están encendidos pero no están conectados al bluetooth de ningún dispositivo, se apagarán automáticamente en 3 minutos.

## Cómo usarlos

Saca el auricular y colóquelo en la oreja, luego ajústelo hacia arriba o hacia abajo hasta que creas que puedes disfrutar de la posición perfecta de calidad de sonido.

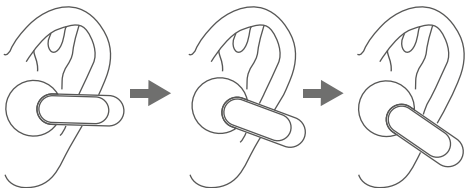

## Instrucciones de uso

### 1. Encendido/apagado:

Modo apagado: Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender/apagar los auriculares o colóquelos en el estuche.

### 2. Reproducir/Pausa:

Pulse dos veces el auricular izquierdo o derecho durante la reproducción de música.

Canción anterior: Pulsación larga del BMF izquierdo.

Siguiente canción: Pulsación larga del BMF derecho.

### 4. Asistente de voz:

Toque el BMF izquierdo y derecho continuamente durante 3 veces.

## **5. Llamadas BT:**

Responder y finalizar llamadas: Toque el auricular izquierdo o derecho dos veces en el momento de una llamada entrante para responder y luego dos veces para finalizar la llamada.

Rechazar la llamada: Mantenga pulsado el auricular izquierdo o derecho durante 3 segundos en el momento de una llamada entrante.

## **6. Modo de juego:**

Pulsa el auricular derecho durante 3 veces para activar o desactivar el modo de juego.

## **7. Carga del estuche:**

Carga el estuche utilizando el cable tipo-c conectado a un ordenador o a un cargador de pared. Cuando el estuche se está cargando, la luz naranja del estuche parpadea en un patrón de respiración, y se apaga después de estar completamente cargado (Tiempo de carga: 2hs).

## **8. Carga de los auriculares:**

Coloca los auriculares en el estuche para cargarlos (Tiempo de carga: 1hs)

## **Advertencia**

No utilice el producto a un volumen excesivo ni durante mucho tiempo, ya que podría dañar el oído.

No cargue los auriculares con una corriente superior a 2A, ya que podría dañar la batería.

**Especificaciones del producto:**

Nombre del bluetooth: Foxbox | OPENAIR Clip

Versión Bluetooth: 5.3

Rango: 10m

Potencia de entrada: 5V

Capacidad de la batería del auricular: 40mAh

Tiempo de reproducción: 6.5 Hs. (60% Vol.)

Tiempo de carga del auricular: 60 min.

Tiempo de carga del estuche: 2 Hs.

Capacidad de la batería del estuche: 400 mAh

Tamaño del parlante: 12mm

Frecuencia: 20Hz~20KHz

Sensibilidad: 113±3dB

Impedancia: 32Ω±15%