



WARP Series

LYRA⁷

PARLANTE INALÁMBRICO



MANUAL DE USUARIO

[clic aquí](#) | [click here](#)


ES
ESPAÑOL

EN
ENGLISH

www.foxbox.com.ar



Descripción del producto

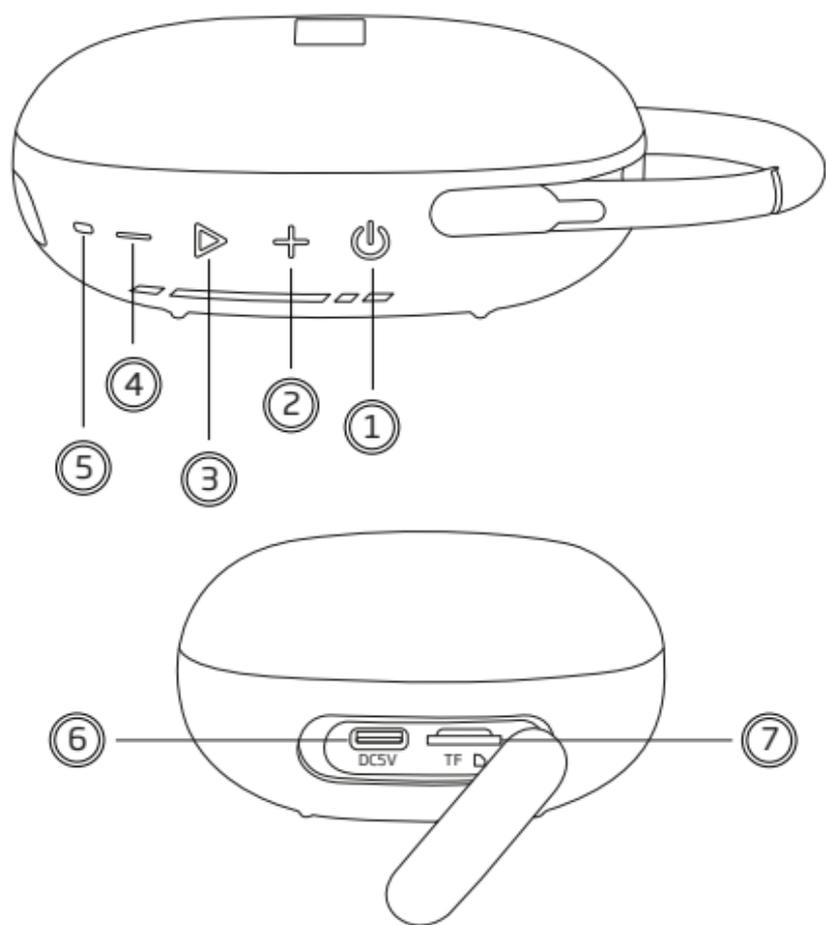


1. Botón de encendido
2. Subir el volumen/ Siguiente canción
3. Botón Reproducir / Pausar
4. Bajar el volumen/ Canción anterior
5. Luz indicadora
6. Puerto de carga Tipo-C
7. Puerto para tarjeta TF

Modo de Uso

1. Para encender el altavoz, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos; la luz blanca comenzará a parpadear. Para apagarlo, mantenga presionado el mismo botón durante 2 segundos.

2. Active el Bluetooth en su dispositivo y seleccione "FOXBOX | LYRA 7" en la lista de dispositivos disponibles para completar la conexión.

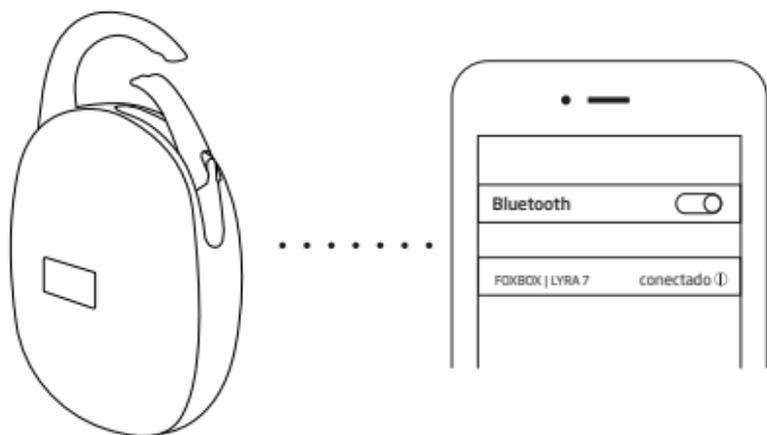

3. Si desea desconectar manualmente la conexión Bluetooth, presione simultáneamente los botones "SIGUIENTE / VOL+ y ANTERIOR / VOL-" una vez.

Al encenderse, el altavoz se reconectará automáticamente al último dispositivo emparejado.

4. Conexión TWS (dos altavoces)

Encienda ambos altavoces y colóquelos en modo Bluetooth, sin conectarlos aún a ningún dispositivo. Luego, en uno de los altavoces, presione dos veces el botón de encendido. Escuchará dos señales de voz. Tras la segunda, los altavoces estarán emparejados entre sí:

- El altavoz principal parpadeará en azul
- El altavoz secundario mostrará una luz azul fija

A continuación, active el Bluetooth en su dispositivo y seleccione "FOXBOX | LYRA 7" para completar la conexión.

Para desconectar los altavoces entre sí, presione dos veces el botón de encendido en cualquiera de ellos.

Instrucciones de uso

1. Encender / Apagar

Mantenga pulsado el botón de "Encendido/Apagado" durante 2 segundos.

2. Cambiar modo:

Pulse el botón de "Encendido/Apagado" una vez.

3. Emparejar / Desemparejar TWS:

Pulse el botón de "Encendido/Apagado" dos veces.

4. Cambiar canción:

Canción anterior: pulse el botón "-" dos segundos.

Canción siguiente: pulse el botón "+" dos segundos.

5. Volumen:

Vol +: pulse el botón "+" una vez.

Vol -: pulse el botón "-" una vez.

6. Reproducción / Pausa:

Pulse el botón de "Reproducir / Pausar" una vez.

7. Llamadas:

Responder y finalizar llamadas: pulse una vez el botón "Reproducir / Pausar".

Rechazar la llamada: mantenga pulsado el botón de "Reproducir / Pausar" durante 2 segundos.

8. Encender / Apagar luces RGB:

Mantenga pulsado el botón de "Reproducir / Pausar" durante 3 segundos.

9. Desconectar Bluetooth:

Presione simultáneamente los botones de "Vol + y Vol -" una vez.

10. Borrar emparejamientos Bluetooth:

Presione simultáneamente los botones de "Vol + y Vol -" durante 3 segundos.

Cambio de Modo:

Inserta una tarjeta TF en el altavoz, luego presiona el botón de encendido para alternar entre modos.

Modo tarjeta TF:

Al insertar una tarjeta, la música se reproducirá automáticamente.

Instrucciones de carga:

Cargando: luz roja encendida

Carga completa: luz roja apagada

Indicaciones de seguridad:

Para prolongar la vida útil del producto, siga estas instrucciones:

- 1.** Siga las instrucciones para operar el producto.
- 2.** Use o guarde el producto en un ambiente de temperatura normal.
- 3.** Mantenga el producto alejado de fuentes de calor como radiadores, estufas, o dispositivos que generen calor.
- 4.** No obstruyas los puertos: de carga, LED o de tarjeta TF.
- 5.** Para proteger tu audición y prolongar la vida útil del producto, no se recomienda usarlo a volumen máximo durante largos periodos.

Advertencias sobre la batería

- 1.** Las baterías no deben exponerse a calor excesivo como luz solar, fuego u otras fuentes intensas.
- 2.** Reemplazar la batería con un tipo incorrecto puede desactivar mecanismos de seguridad.
- 3.** Arrojar la batería al fuego, horno o aplastarla puede provocar explosión.
- 4.** Dejar la batería a temperaturas extremadamente altas puede causar explosión o fugas de líquido o gas inflamable.
- 5.** Presión de aire extremadamente baja puede causar explosión o fugas.

Especificaciones de producto

Nombre de búsqueda de Bluetooth: **FOXBOX | LYRA 7**

Bluetooth versión: V5.4

Material: ABS + Mallado de tela

Luces LED: Sí, de colores

Colores: Negro, Azul, Verde y Rosa

Distancia de transmisión: 10m

Capacidad de batería: 1.200mAh

Tiempo de uso máximo: 6hs

Tiempo de carga: aproximadamente 2.5 horas

Tiempo en stand by: 16hs

Frecuencia: 2402-2480MHz

Ecualizador: No

Llamada manos libres BT: Sí


Función de Powerbank: No

Conexiones: Tarjeta TF

Entrada: Tipo-C, 5V^{DC} 1A




Product description

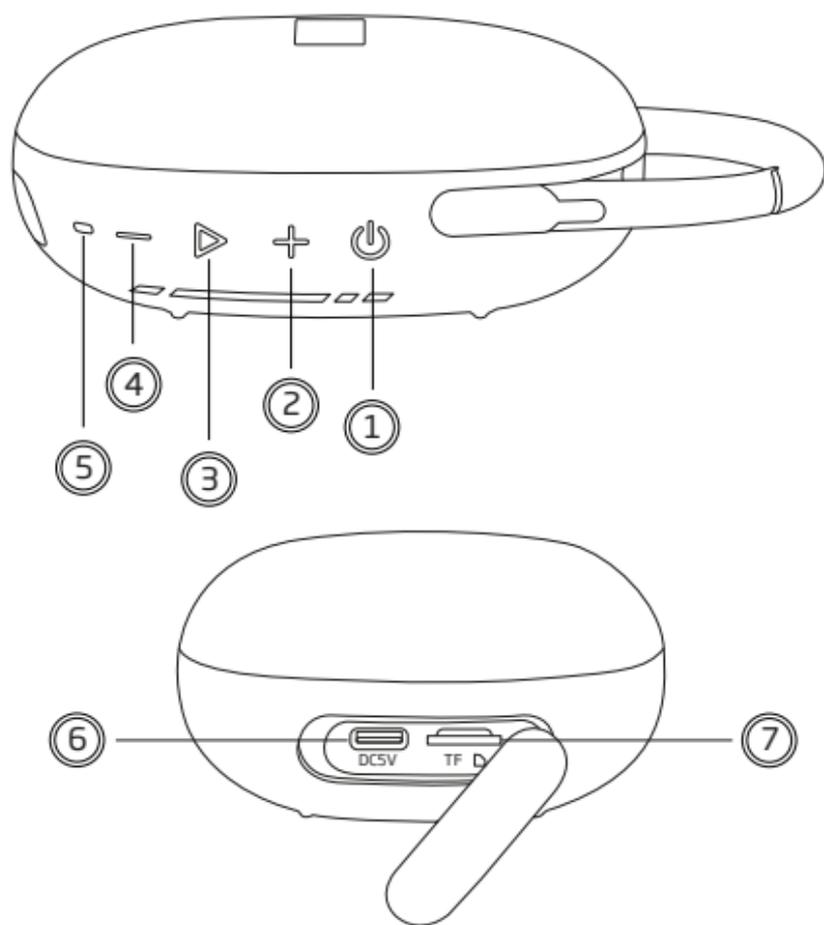

1. Power button
2. Volume Up / Next Song
3. Play / Pause button
4. Volume Down / Previous Song
5. Indicator light
6. Type-C charging port
7. TF card slot

How to Use

- 1.** To turn on the speaker, press and hold the power button for 2 seconds; the white light will start flashing. To turn it off, press and hold the same button for 2 seconds.
- 2.** Enable Bluetooth on your device and select "FOXBOX | LYRA 7" from the list of available devices to complete the connection.

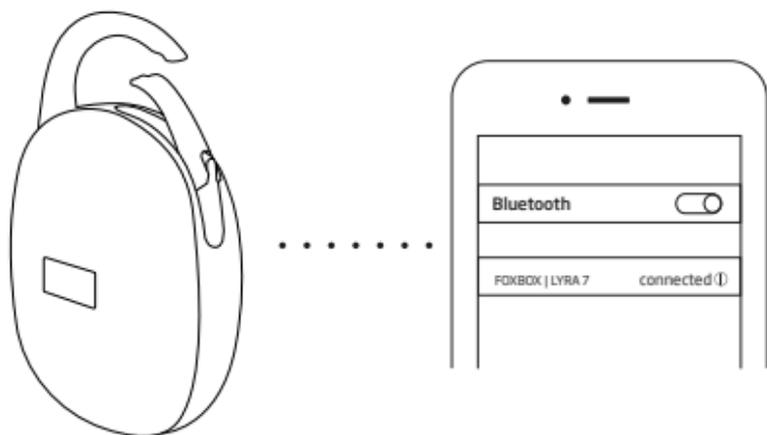

- 3.** If you want to manually disconnect the Bluetooth connection, press the "NEXT / VOL+" and "PREVIOUS / VOL-" buttons simultaneously once.

When turned on, the speaker will automatically reconnect to the last paired device.

4. TWS Connection (Two Speakers)

Turn on both speakers and set them to Bluetooth mode, without connecting them to any device yet. Then, on one of the speakers, double-press the power button. You will hear two voice prompts. After the second prompt, the speakers will be paired with each other:

- The primary speaker will flash blue.
- The secondary speaker will display a steady blue light.

Next, enable Bluetooth on your device and select "FOXBOX | LYRA 7" to complete the connection.

To disconnect the speakers from each other, double-press the power button on either one.

Instructions for Use

1. Power On / Off:

Press and hold the "Power" button for 2 seconds.

2. Change Mode:

Press the "Power" button once.

3. Pair / Unpair TWS:

Double-press the "Power" button.

4. Skip Track:

Previous track: Press the "-" button for 2 seconds.

Next track: Press the "+" button for 2 seconds.

5. Volume:

Vol +: Press the "+" button once.

Vol -: Press the "-" button once.

6. Play / Pause:

Press the "Play / Pause" button once.

7. Calls:

Answer and end calls: Press the "Play / Pause" button once.

Reject call: Press and hold the "Play / Pause" button for 2 seconds.

8. Turn RGB Lights On / Off:

Press and hold the "Play / Pause" button for 3 seconds.

9. Disconnect Bluetooth:

Press the "Vol +" and "Vol -" buttons simultaneously once.

10. Clear Bluetooth Pairings:

Press and hold the "Vol +" and "Vol -" buttons simultaneously for 3 seconds.

Mode Switching:

Insert a TF card into the speaker, then press the power button to switch between modes.

TF Card Mode:

When a card is inserted, music will play automatically.

Charging Instructions:

Charging: Red light on

Fully charged: Red light off

Safety Instructions:

To extend the lifespan of the product, follow these guidelines:

- 1.** Follow the instructions to operate the product.
- 2.** Use or store the product in a normal temperature environment.
- 3.** Keep the product away from heat sources such as radiators, stoves, or devices that generate heat.
- 4.** Do not block the charging, LED, or TF card ports.
- 5.** To protect your hearing and extend the product's lifespan, it is not recommended to use it at maximum volume for long periods.

Battery Warnings

- 1.** Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire, or other intense heat sources.
- 2.** Replacing the battery with an incorrect type may disable safety mechanisms.
- 3.** Throwing the battery into fire, an oven, or crushing it may cause an explosion.
- 4.** Leaving the battery at extremely high temperatures may cause explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- 5.** Extremely low air pressure may cause explosion or leakage.

Product Specifications

Bluetooth search name: **FOXBOX | LYRA 7**

Bluetooth version: V5.4

Material: ABS + Fabric mesh

LED lights: Yes, multicolor

Colors: Black, Blue, Green, and Pink

Transmission range: 10 m

Battery capacity: 1,200 mAh

Maximum usage time: 6 hours

Charging time: approximately 2.5 hours

Standby time: 16 hours

Frequency: 2402-2480 MHz

Equalizer: No

Hands-free calling (BT): Yes

Powerbank function: No

Connections: TF card

Input: Type-C, 5V 1A