



# HARMONY

AURICULARES TWS



## MANUAL DE USUARIO

clic aquí | click here

**ES**

ESPAÑOL

**EN**

ENGLISH



## **Garantía legal y contractual**

Su producto FOXBOX está respaldado por una garantía contractual de seis (6) meses a partir de la fecha de compra, que cubre exclusivamente defectos de fabricación o funcionamiento original, siempre que haya sido utilizado en condiciones normales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Esta garantía contractual se otorga sin perjuicio de los derechos mínimos que la legislación de protección al consumidor del país de compra reconoce al consumidor. Cuando dicha normativa establezca un plazo mayor o condiciones más favorables, éstas prevalecerán sobre el presente texto.

Para hacer valer la garantía, el consumidor deberá presentar: 1) Producto, 2) Comprobante de compra (factura o ticket) y 3) Embalaje original.

Información Regional: Para conocer el plazo específico de la garantía en su país y la información de contacto del representante local, por favor visite nuestro sitio web en [www.foxbox.com.ar/garantia](http://www.foxbox.com.ar/garantia)

## **Responsable de la garantía en Latinoamérica**

Bizbox S.A.S. – CUIT 30-71589323-8  
Dirección: Andrés María Ampere 6150,  
Ciudad de Córdoba, Argentina  
Correo: [atencionalcliente@foxbox.com.ar](mailto:atencionalcliente@foxbox.com.ar)


Centros de servicio y condiciones ampliadas en  
[www.foxbox.com.ar/garantias](http://www.foxbox.com.ar/garantias)



**ES**  
ESPAÑOL



## Descripción del producto

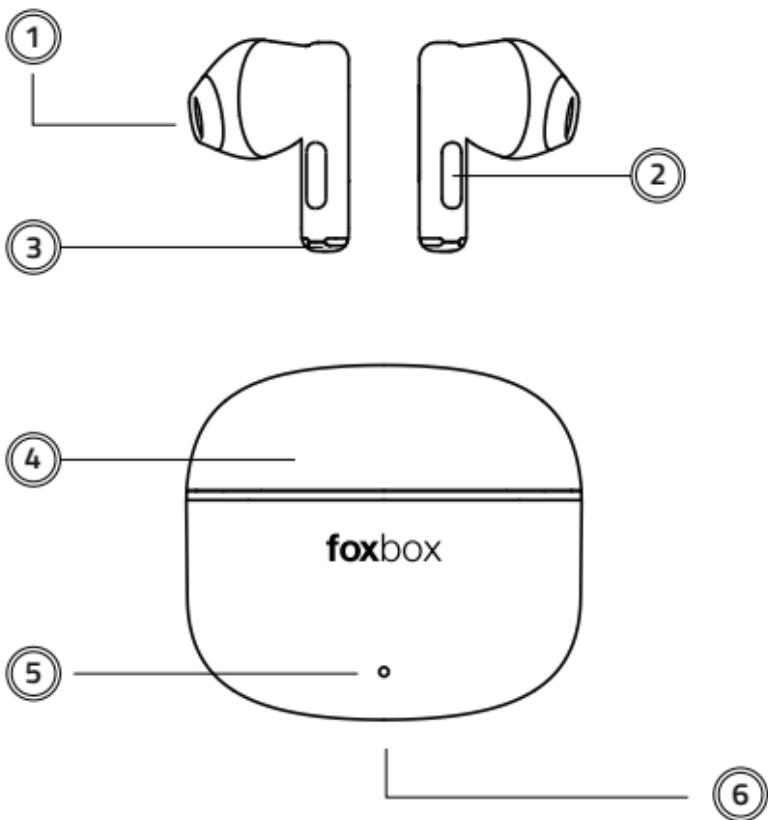


1. Parlante del auricular
2. Área táctil multifunción
3. Superficie de carga magnética
4. Estuche de carga
5. Luz indicadora
6. Puerto de carga Tipo-C



## Instrucciones de emparejamiento


1. Retirar los auriculares del estuche de carga, los mismos se encenderán automáticamente y el emparejamiento se realizará correctamente.
2. Abrir el bluetooth del dispositivo al que desee conectar los auriculares y buscar "FOXBOX | HARMONY", a continuación, elegir la opción "conectar".

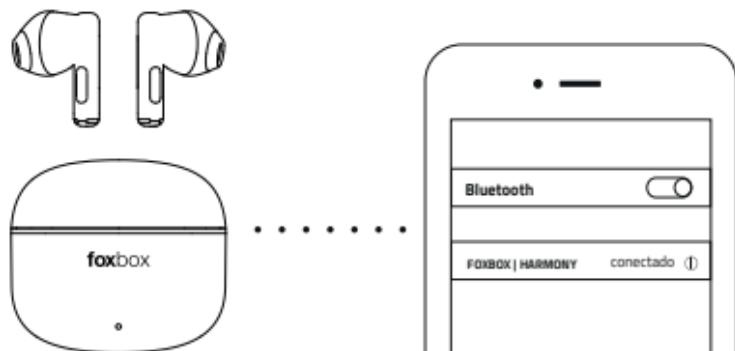

3. Al colocar los auriculares en el estuche de carga, la reproducción se detendrá y entrarán en modo de carga automáticamente. Los auriculares se apagarán cuando estén completamente cargados.
4. Si los auriculares están encendidos pero no están conectados al bluetooth de ningún dispositivo, se apagarán automáticamente en 3 minutos.



## Instrucciones de uso

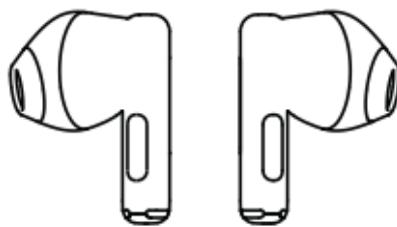

### 1. Encendido:

Sacar el auricular del estuche de carga para que se encienda automáticamente, o mantener pulsado el área táctil 3 seg.

### 2. Apagado:

Volver a colocar los auriculares en el estuche de carga, o mantener pulsado el área táctil 5 segundos.

### 3. Reproducción/ Pausa:

Pulsar dos veces el área táctil izquierda o derecha.

### 4. Cambio de canción:

Canción siguiente: Pulsar dos veces el área táctil derecha.

Canción anterior: Pulsar dos veces el área táctil izquierda.

### 4. Volumen +/ -:

Volumen +: Pulsar tres veces el área táctil derecha.

Volumen -: Pulsar tres veces el área táctil izquierda.

### 5. Llamadas Bluetooth:

Responder y finalizar llamadas: Pulsar una vez el área táctil izquierda o derecha para responder y 2 veces para finalizar.

Rechazar llamadas: Pulsar dos veces el área táctil izquierda o derecha.



## 6. Asistente de voz:

Para activar el asistente de voz de tu dispositivo, presionar durante tres segundos el área táctil de tu auricular izquierdo o derecho.

## Modo de Carga

### Instrucciones de carga del auricular:

Colocar el auricular en el estuche de carga, el auricular se apagará automáticamente y comenzará a cargarse. La luz blanca del auricular indica que se está cargando.

### Instrucciones de carga del estuche:

Se puede utilizar el cable Tipo-C del ordenador u otros cargadores con interfaz Tipo-C para cargarlo.

Mientras se carga, el indicador LED parpadeará . Cuando la carga esté completa, la luz permanecerá encendida de manera fija .

Utilice únicamente un adaptador de corriente de 5V CC.  
(No utilice fuentes de alimentación superiores a 5V).



## Especificaciones de producto:

Nombre de búsqueda de Bluetooth: FOXBOX | HARMONY  
Versión bluetooth: 5.4  
Capacidad de batería del auricular: 25mAh  
Tiempo de carga del auricular : Aproximadamente 1-2H  
Capacidad de batería del estuche de carga: 200 mAh  
Tiempo de carga del estuche: 1-2H  
Tiempo de reproducción y llamadas: 3Hs (Al 60% del Vol.)  
Diámetro de parlante: 13mm  
Puerto de carga: Tipo C  
Distancia de transmisión de Bluetooth: >10m  
Sensibilidad: 105±3db  
Rango de respuesta de frecuencia: 20Hz~20KHz

## Indicaciones de seguridad:


Para prolongar la vida útil del producto, seguir las siguientes instrucciones:

1. Por favor, mantener este producto alejado de altas temperaturas, alta humedad, corrosión y otros ambientes.
2. Evitar que el producto se golpee, se caiga, se doble, se moje, etc.
3. Por favor, no desmontar los auriculares o el estuche de carga.
4. Por favor, no dejar que este producto se sobrecargue todo el tiempo, ya que reducirá su vida útil.
5. Si el uso causa alguna molestia o dolor, por favor dejar de usar este producto.
6. Por favor no usar dispositivos de carga rápida. Su uso puede dañar la batería.
7. Utilice únicamente un adaptador de corriente de 5V CC.  
(No utilice fuentes de alimentación superiores a 5V).
8. Mantenga los auriculares alejados de fuentes de calor como radiadores, estufas o dispositivos que generen altas temperaturas, ya que no son resistentes al calor extremo.

**EN**  
ENGLISH



## Product description

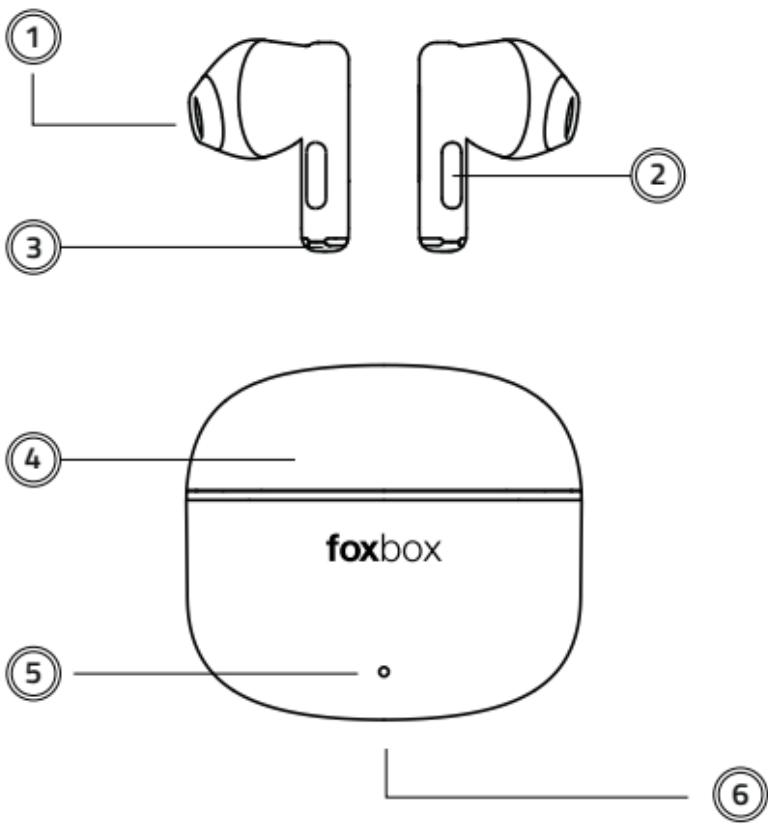


1. Earphone speaker
2. Multifunction touch area
3. Magnetic charging surface
4. Charging case
5. Indicator light
6. Type-C charging port



## Pairing instructions


1. Remove the earbuds from the charging case; they will power on automatically and pairing will be successful (between the earbuds).
2. Open the Bluetooth on the device you want to connect the earbuds to and search for "FOXBOX | HARMONY". Then, select the "connect" option.

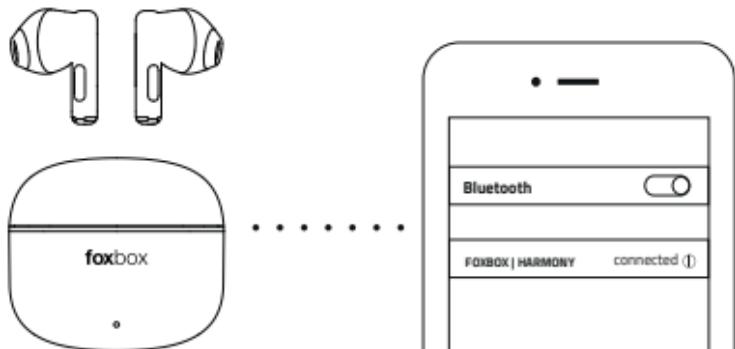

3. When placing the earbuds into the charging case, playback will pause and they will automatically enter charging mode. The earbuds will turn off when fully charged.
4. If the earbuds are powered on but not connected to any device's Bluetooth, they will automatically power off after 3 minutes



## Use instructions

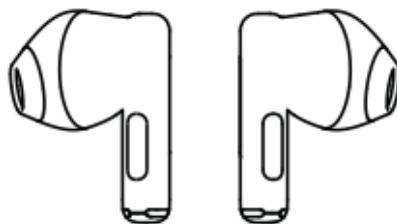

### 1. Turn on:

Take the earbud out of the charging case to power it on automatically, or press and hold the touch area for 3 seconds.

### 2. Turn off:

Put the earbuds back into the charging case, or press and hold the touch area for 5 seconds.

### 3. Reproducción/ Pausa:

Tap the left or right touch area twice.

### 4. Skip Song:

Next Song: Tap the right touch area twice.

Previous Song: Tap the left touch area twice.

### 4. Volume +/-:

Volume +: Tap the right touch area three times.

Volume -: Tap the left touch area three times.

### 5. Bluetooth calls:

Answer and End Calls: Tap the left or right touch area once to answer, and twice to end.

Reject Calls: Tap the left or right touch area twice.



## 6. Asistente de voz:

To activate your device's voice assistant, press and hold the touch area on your left or right earbud for three seconds.

## Charging mode

### Earphones charging instructions:

Colocar el auricular en el estuche de carga, el auricular se apagará automáticamente y comenzará a cargarse. La luz blanca del auricular indica que se está cargando.

### Case charging instructions:

Use your mobile phone charger to charge the charging case. You can use your computer's Type-C cable or other chargers with a Type-C interface to charge it.

While charging, the LED indicator will flash. When charging is complete, the light will remain steady.

Only use a DC 5V power adapter. (Do not use power supplies higher than 5V).



## Product specifications:

Bluetooth Search Name: FOXBOX

Bluetooth Version: 5.4

Earbud battery capacity: 25mAh

Earbud charging time: 1-2 hours

Charging case battery capacity: 200 mAh

Charging case charging time: 1-2 hours

Playback & call time: 3 hours (at 60% Volume)

Speaker diameter: 13mm

Charging port: Type-C

Bluetooth transmission distance: 10m

Sensitivity, 105±3 dB

Frequency response range, 20 Hz~20 KHz

## Safety Instructions:

To prolong the service life of the product, please follow the instructions below:

1. Please keep this product away from high temperatures, high humidity, corrosive, and other harsh environments.
2. Avoid the product being hit, dropped, bent, soaked, etc.
3. Please do not disassemble the earbuds or the charging case.
4. Please do not leave this product on charge all the time, as this will reduce its service life.
5. If use causes any discomfort or pain, please stop using this product.
6. Please do not use fast charging devices. Using them may damage the battery.
7. Only use a DC 5V power adapter. (Do not use power supplies higher than 5V).
8. Keep the earbuds away from heat sources such as radiators, stoves, or devices that generate high temperatures, as they are not resistant to extreme heat.